grunkel

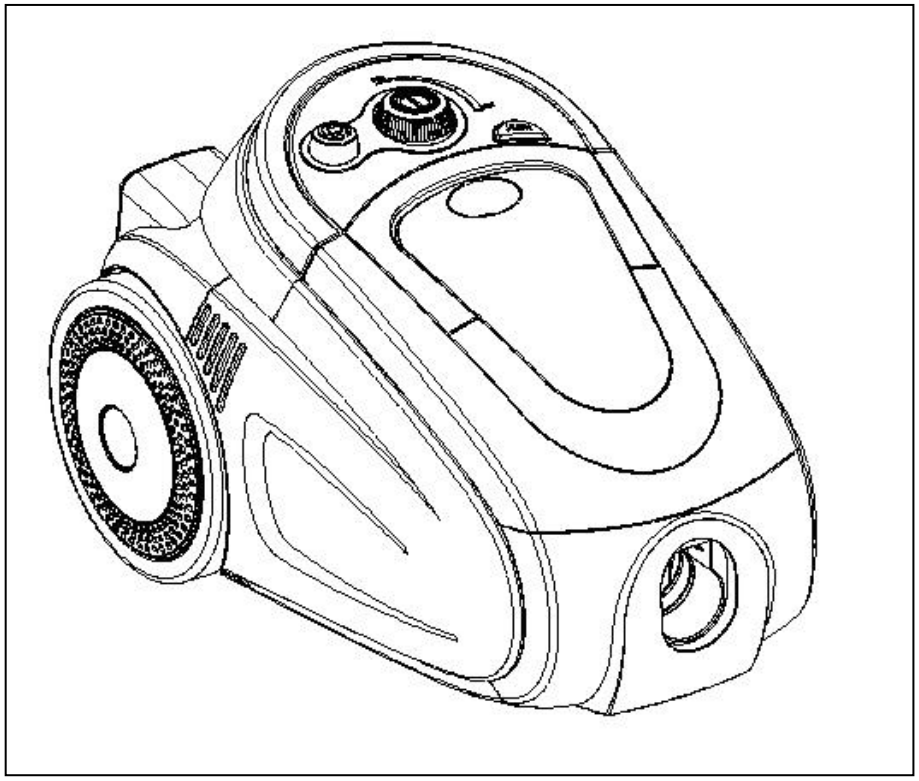

ASPIRADORA
MOD: ASP-90A

MANUAL DE USUARIO

eco friendly

CE

RoHS

www.grunkel.com

Descripción del aparato

- Diseño Moderno y elegante.
- Múltiple sistema de aire-filtro que garantiza una limpieza higiénica.
- Accesorios Controladores: cepillo para el suelo, boquilla etc.
- Pedal de rebobinado del cable de fácil uso.

Partes de la Aspiradora

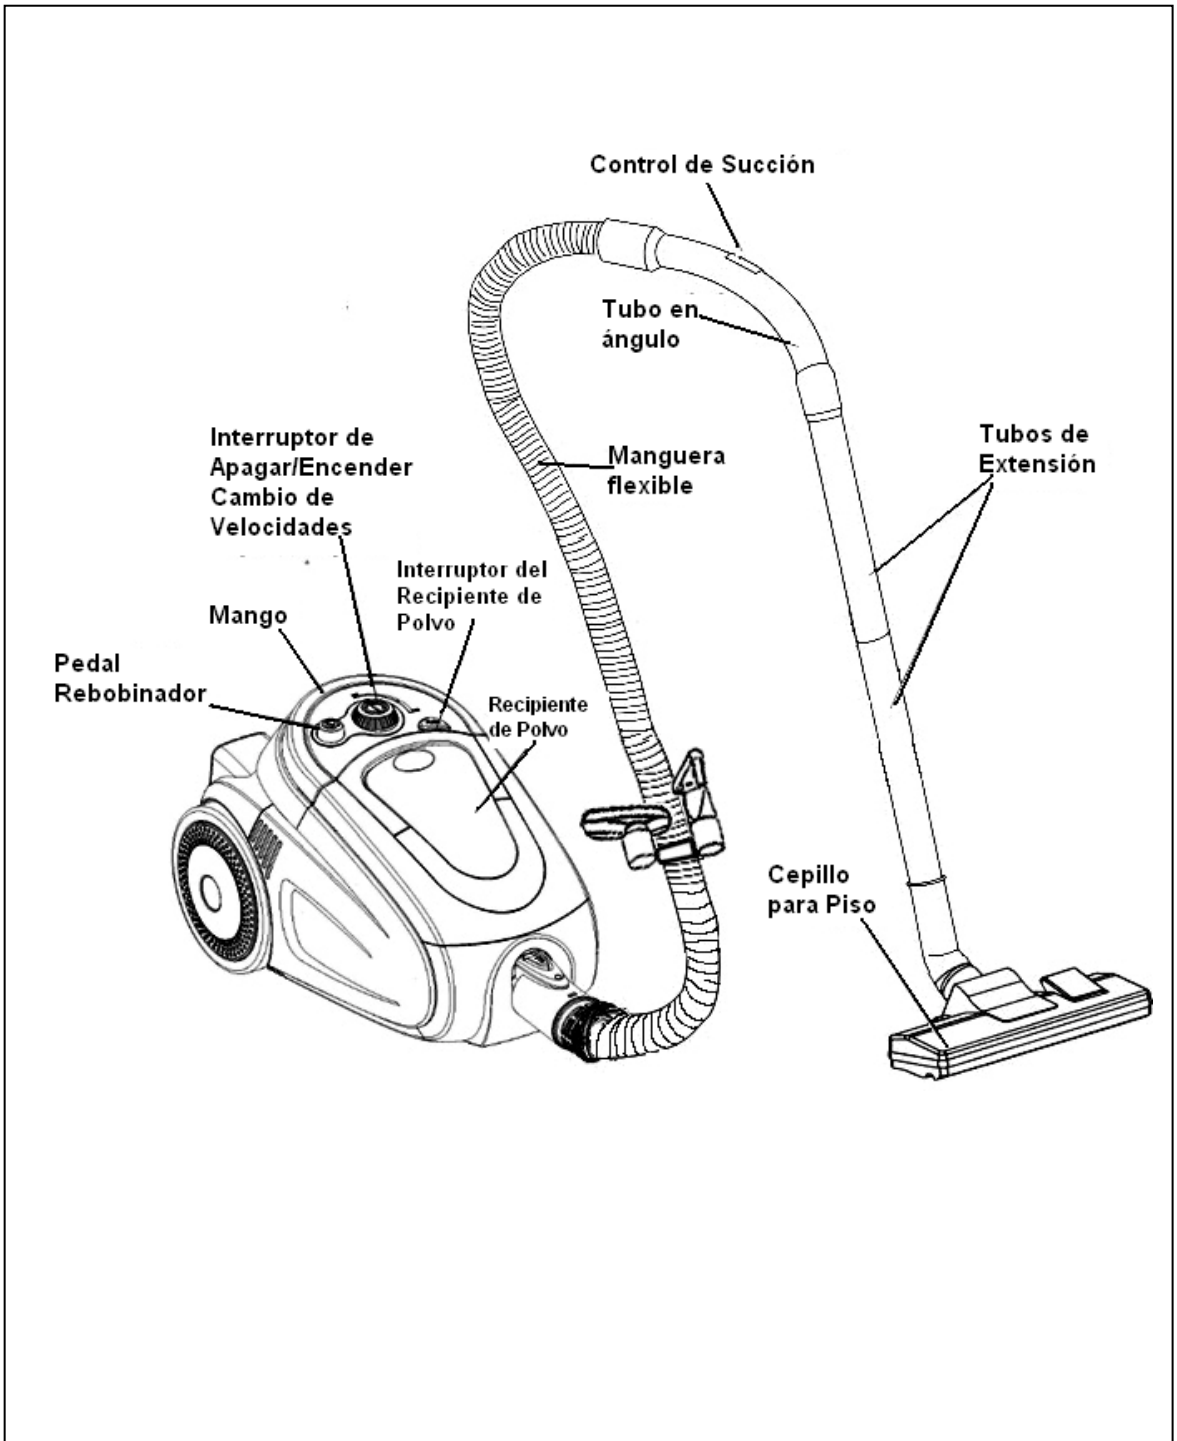

Medidas Importantes de Seguridad

Forbid	**Los niños menores de 8 años no deben utilizar/limpiar este aparato sin supervisión de un adulto. Tampoco puede ser utilizado/limpiado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, sin experiencia o conocimiento del uso del mismo o que no se les haya dado la supervisión adecuada o formación adecuadas sin la supervisión directa de un adulto o persona capacitada**
Forbid	Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada para evitar un peligro. Sólo para uso doméstico
Forbid	No la utilice para absorber el detergente, queroseno, vidrio, agujas, ceniza de cigarrillo, agua, partido, etc.
Forbid	El aparato no debe exponerse al calor
Forbid	No aspire sustancias húmedas o líquidos, Nunca sumerja el aparato en agua

Forbid

Desenchufe el aparato de la red eléctrica después del uso y antes de cada limpieza el cable de red, con el fin de separar el aparato de la red eléctrica.

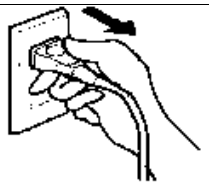

Medidas de Seguridad Importantes

Forbid

No coloque ningún objeto en las aberturas. No Utilizar con ninguna abertura bloqueada. Mantener el libre de polvo, pelusa, pelo, etc. Electrodoméstico.

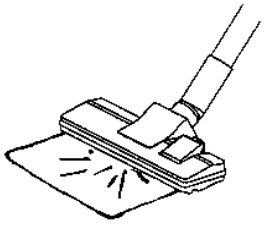

Forbid

No use la aspiradora sin el Contenedor de polvo o filtro en su lugar.

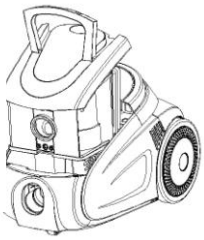

Forbid

No aspire harina, cemento etc.… para evitar las sobrecargas.

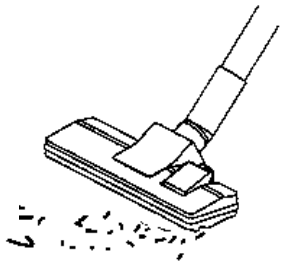

Forbid

El aparato sólo se debe limpiar con un paño seco o trapo húmedo, nunca debe sumergirse en agua. No utilice disolventes para la limpieza

Montaje de la Aspiradora

Conecte la manguera con la aspiradora

Inserte la manguera flexible en el aire de admisión:
Presionar hasta que quede en posición

Quitar la manguera flexible:
Desenchufe el aparato y pulse el mando del extremo de la manguera
Eliminar la abertura de entrada de aire.

Montar la telescópica a la tubería en ángulo

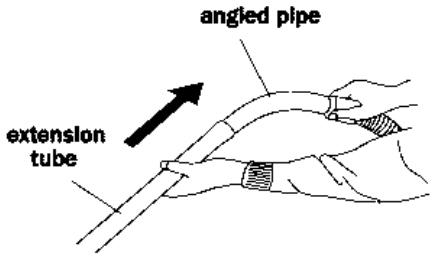

Coloque el cepillo para el suelo al tubo telescópico

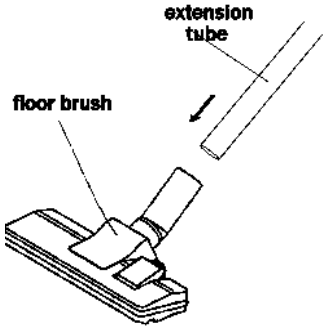

Operación

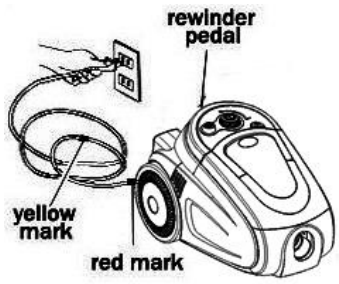

- Una marca amarilla en el cable de alimentación muestra la longitud de cable es ideal. No extienda el cable más allá de la marca roja.
- Para rebobinar el cable de alimentación, presione el pedal de rebobinado con una mano y guie el cable con la otra mano.

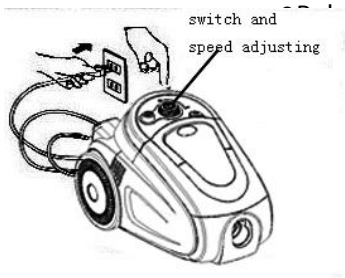

e el interruptor de encendido para encender el aparato.

- Utilice el ajuste electrónico de velocidad para controlar la potencia de succión de la aspiradora.

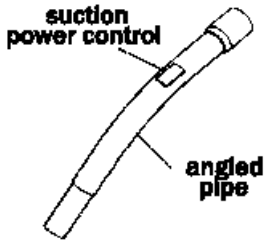

- La potencia de succión se puede ajustar con el control deslizante en el tubo en ángulo.

Herramientas de Limpieza

Boquilla para Rincones:
Para la limpieza de bordes y equinas, donde
es difícil de acceder, como teclados, estanterías y ventanas.

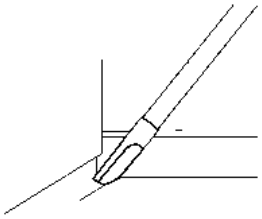

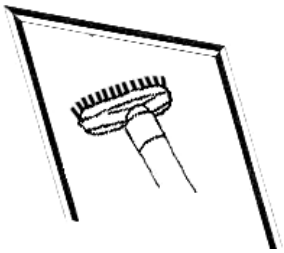

Cepillo para Sofá:
Para limpiar sofás, cojines etc...

Utilice el selector de pincel bajo:
Cedras extendidas para alfombras.
Cedras son retraídas para pisos duros

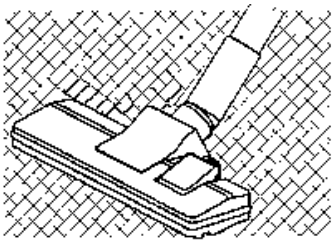

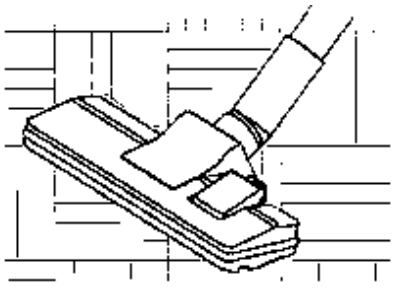

Si el tubo en ángulo tiene bloqueo,
insertarlo en el aire de admisión
y encender el aparato.

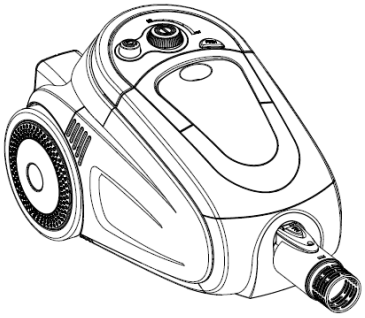

Limpieza y Mantenimiento

Vaciar el contenedor de polvo

- Después de quitar la manguera flexible, pulse el botón de recipiente para polvo.
- Levantar el contenedor de polvo
- Presionar el botón y quitar la basura
- Quitar el filtro del contenedor y limpiar con agua

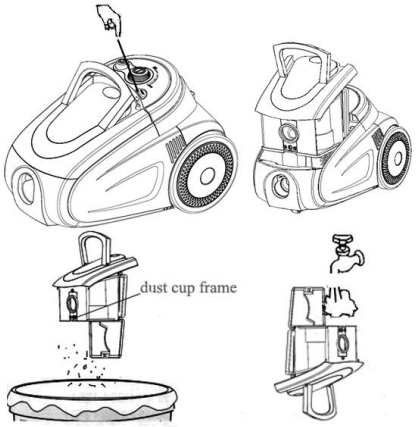

Cambio de filtro

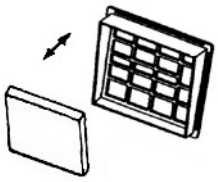

Reemplazar

Abra el depósito de polvo y retire el filtro del motor. Colocar el nuevo filtro en su lugar

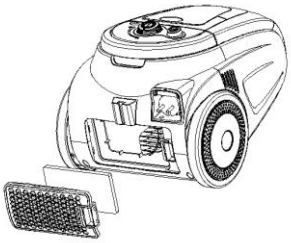

Reemplazar

Separar la rejilla tirando firmemente del filtro del aparato, retire el filtro de salida y vuelva a colocar el nuevo filtro. Fijar la rejilla de nuevo.

Limpiar el Filtro

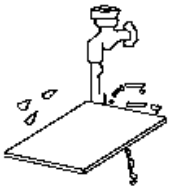

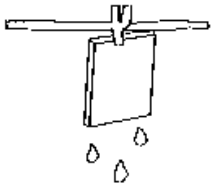

Limpie el filtro con agua y deje que se seque completamente antes de usar.

Detección de Error:

Problema	Posible razón	Acción
Motor no arranca	-El enchufe no está bien colodado. -Enchufe dañado -Interruptor no está encendido.	-Enchufar la unidad correctamente. -Revisar el enchufe - Encender el aparato
Poder de succión es débil	-La unidad está tapada -Filtro necesita limpieza -Contenedor fuera de posición -Filtro bloqueado	-Quitar el bloqueo -Limpiar el filtro de polvo -Cerrar el contenedor -Limpiar el filtro
El cable no puede rebobinarse por completo.	El cable puede divergir la rueda del cable.	Sacar el cable un poco y luego rebobinar
El cable no puede sacarse.	El cable no se rebobino correctamente	Presionar el pedal de rebobinar otra vez.

Ajuste de velocidad no funciona.	Aparato es defectuoso	Reparar el aparato (solo el especialista)
Tarjeta de poder serpentea hacia atrás	Mecanismo de rebobinacion esta defectuoso	Reparar el aparato (solo el especialista)
El contenedor de polvo no puede ser cerrado	El filtro no está en posición.	Arreglar el filtro e intentar de Nuevo.

Advertencia:
Si la tarjeta de alimentación está dañada, debe ser reemplazada por el fabricante o su agente de servidor de una persona igualmente calificada a fin de evitar una avería.

Información Técnica
Tensión Nominal: 220-240V AC
Frecuencia Nominal: 50/60Hz
Poder: VL-610E-A 1600W, VL-610E 1800W, VL-610E-B 2000W
Presión Operacional: >22.0kPa
Nivel de Sonido: <73dB
Radio de Operación: 5M

Eliminación de la unidad

Normas sobre los residuos de los aparatos eléctricos según la directiva DIRECTIVA RAEE 2002/96/EC. Este símbolo significa que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe ser devuelto al distribuidor, o entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos o electrónicos, o llevarlo a un punto de recogida habilitado a tal fin con objeto de que sus componentes sean reciclados y no se mezclen con la basura doméstica. También puede avisar al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente o para que le aconsejen como hacerlo

Este manual es fiel reproducción en cuanto as características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.

La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujeto a cambios sin previo aviso.

IMPORTADO POR:
COINTER ELECTRÓNICA S.L
CIF: B-41241381
TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909 www.grunkel.com

TARJETA DE GARANTIA:
SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA
Fax: 954 183143
tecnico@cointer.com

NORMAS DE GARANTIA OFICIAL GRUNKEL

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA S.L. emite el presente documento como garantía de calidad del producto que ha adquirido en los términos legalmente establecidos durante un periodo de dos años a partir de la fecha de la compra, por lo que se recomienda guardar el ticket o factura de compra original.

Esta garantía cubre la reparación de aparato por cualquier fallo causado por defectos de fabricación. No cubre las deficiencias o desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, mal uso o manipulaciones indebidas, tensión o instalación incorrecta efectuada por instaladores ajenos al Servicio Técnico autorizado o por un Servicio Técnico No Autorizado. Tampoco cubre materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Ante incidencias que justifiquen el uso de esta garantía, se optará por la reparación, en los términos legalmente establecidos.

Esta garantía quedará invalidada:

- Si no se presenta el ticket o factura de compra original del aparato
- Si se modifican, alteran o sustituyen alguno de los datos de la misma, del justificante o ticket de compras.
- Si se manipulan o reparan tanto, el número o modelo, el número de serie o el propio aparato garantizado sin conocimiento del Servicio Técnico autorizado.
- Si carece de la firma o sello del establecimiento donde se ha adquirido.

Ante cualquier incidencia que pudiera surgir, podrá dirigirse al establecimiento donde lo ha adquirido o al Servicio Técnico oficial llamando al número que se menciona a continuación.

Atención al Cliente:
Tfno: 902 110 909
e-mail: incidencias@spvelectronica.com

TARJETA DE CONTROL PARA EL CLIENTE

Marca_____No. de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Género adquirido en_____

Firma del distribuidor

TARJETA DE CONTROL PARA REMITIR POR CORREO

Marca_____No.de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Nombre del comprador_____
Dirección _____
Población _____Provincia_____
Teléfono _____Adquirido en _____

Firma del distribuidor

Firma del usuario

IMPORTANTE: Rellene todos los datos antes de enviarla